



GENIO ^S
PLUS

BRUKSANVISNING





INNEHÅLL

1. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	4
2. MASKINÖVERSIKT.....	6
3. NYCKELFUNKTIONER.....	7
3.1 INTUITIV LED-INSTÄLLNINGSRING	7
3.2 SÅ HÄR STARTAS MASKINEN	7
3.3 ESPRESSO BOOST	8
3.4 TEMPERATURVAL	9
3.5 KALL-LÄGE	10
4. EXEMPEL PÅ DRYCKER.....	11
5. VIKTIGA RÅD FÖR SÄKER ANVÄNDNING.....	12
6. SKÖLJNING FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER MASKINEN.....	13
7. ATT TILLAGA EN DRYCK.....	14
7.1 EN KAPSEL (T.EX. LUNGO)	14
7.2 TVÅ KAPSLAR (T.EX. CAPPUCCINO)	15
8. RENGÖRING.....	17
9. AVKALKNING VAR 3-4 MÅNAD.....	18
10. FELSÖKNING.....	20
10.1 DEN ORANGEFÄRGADE LAMPAN TILL AVKALKNINGSINDIKATORN TÄNDS	20



10.2	INGEN DRYCK - INGET VATTEN?	20
10.3	INGEN DRYCK KOMMER UT - BLOCKERAD KAPSEL?	21
10.4	INGEN DRYCK KOMMER UT - BLOCKERAD INJEKTOR?	21
10.5	ÖVRIGT	22

1. SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs dessa anvisningar fullständigt och spara dem för senare bruk. All felanvändning av apparaten kan leda till eventuell skada.

Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador om produkten används på felaktigt sätt eller om instruktionerna inte följs. I sådana fall gäller inte garantin.

Garantin gäller inte apparater som inte fungerar eller inte fungerar korrekt för att de inte har underhållits och/eller avkalkats.

AVSEDD ANVÄNDNING

1. Produkten är endast avsedd för hushållsbruk. Garantin gäller inte om den används i följande fall:
 - i personalkök i butiker, på kontor eller andra arbetsplatser;
 - lantbruk;
 - av hotell- eller motellgäster eller i annan typ av gästboende;
 - i miljöer av typen Bed & Breakfast;
2. Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk i hemmet på en höjd upp till 3400 meter över havet.

STRÖMFÖRSÖRJNING

3. Produkten får endast anslutas till jordat vägguttag. Nätspänningen ska stämma överens med uppgifterna på typskylten. Felaktig anslutning av produkten kan vara farligt och medför att garantin upphör att gälla.
4. För att undvika risk för eldsvåda, elektriska stötar eller personsador får sladden och kontakterna samt själva maskinen aldrig sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Undvik att spilla på kontakten. Vidrör aldrig sladden med våta händer. Undvik att fylla vattentanken för mycket.
5. I en nödsituation – dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget.
6. Dra ur strömkontakten när maskinen inte används.
7. Dra ut kontakten ur vägguttaget för att stänga av. Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden.
8. Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en arbetsbänk eller komma i kontakt med heta ytor eller skarpa kanter. Låt inte heller sladden hänga fritt (snubbelrisk). Ta aldrig i sladden med våta händer.
9. Använd inte maskinen med trasig sladd eller kontakt. Om sladden är trasig måste den bytas av tillverkaren, dennes kundtjänst eller annan behörig person för att undvika risker. Undvik att använda produkter som inte fungerar eller är skadade på något sätt. Dra ur sladden omedelbart. Lämna tillbaka den skadade maskinen till närmaste auktoriserad serviceverkstad, godkänd av kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Om eluttaget inte passar till maskinens kontakt byts kontakten till passande typ hos en återförsäljare som godkänts av NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundtjänst.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

11. Använd alltid maskinen på plant, stabilt och värmetåligt underlag,

skyddad mot värmekällor och stänkvatten.

12. Använd inte produkten utan droppbricka och droppgaller, utom när en hög kopp används. Använd inte produkten för att värma vatten.
13. Vänd aldrig maskinen upp och ner.
14. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan medföra eldsvåda, elektriska stötar eller personsador.
15. Placera inte maskinen på eller i närheten av het gas- eller elspis eller het ugn.
16. Stick inte in fingrarna under utloppet under pågående användning.
17. Rör inte munstyckets injektor.
18. Bär aldrig produkten i munstycket.
19. Kapselhållaren är utrustad med en permanentmagnet. Undvik att placera kapselhållaren i närheten av maskiner eller föremål som kan skadas av magnetism, t.ex. kreditkort, usb-enheter eller annan datautrustning, videoband, tv-apparater eller bildskärmar, mekaniska urverk, hörapparater eller högtalare.
20. Stäng inte av maskinen under pågående avkalkning. Skölj vattentanken och rengör maskinen för att undvika rester från avkalkningsmedlet.
21. Töm och rengör maskinen om den inte skall användas under en längre period, t.ex. under semestern, och dra ut sladden. Skölj maskinen före användning. Kör sköljningscykeln innan maskinen används igen.
22. Vi rekommenderar att använda kapslar från NESCAFÉ® Dolce Gusto®, designade och testade för maskinen NESCAFÉ® Dolce Gusto®. De är designade att användas tillsammans, användningen ger den kvalitet som NESCAFÉ® Dolce Gusto® är kända för. Varje kapsel är gjord för att ge exakt en god kopp kaffe och kan inte återanvändas.
23. Ta inte bort heta kapslar för hand. Använd alltid ett kapselhållarhandtag för att kassera förbrukade kapslar.
24. Sätt alltid in kapselhållaren i maskinen innan du förbereder en dryck. Dra inte ut kapselhållaren förrän lampan slutat att blinka. Maskinen fungerar inte om kapselhållaren saknas.
25. Maskiner som är utrustade med ett låshandtag: Skällning kan uppstå om låshandtaget öppnas vid bryggnig. Dra inte upp låshandtaget innan maskinens ljus slutar blinka.
26. Av hygieniska skäl skall vattentanken alltid fyllas med rent dricksvatten.
27. Ta alltid bort kapseln och rengör kapselhållaren efter användning. Droppbrickan och kapselkorgen skall tömmas och rengöras dagligen. Personer med matallergier måste rengöra maskinen enligt rengöringsanvisningarna.
28. Värmeelementets yta är varmt även efter användning och plasthöljen kan kännas varma vid beröring i flera minuter efter användning.

29. För patienter med pacemaker eller defibrillator: Håll inte kapselhållaren direkt över pacemakern eller defibrillatorn.
30. Maskinen ska inte placeras i ett skåp när den används.

BARN

31. Maskinen och dess sladd skall hållas utom räckhåll för barn under 8 år. Se till att barn inte leker med maskinen.
32. Maskinen kan användas av barn från åtta års ålder samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap i hur maskinen skall hanteras, såvida de står under uppsikt av ansvarig person eller av denna erhållit instruktioner om hur maskinen skall hanteras och är medvetna om riskerna med maskinen.
33. Maskinen är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller som saknar motsvarande erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte fått instruktioner om hur maskinen ska hanteras av den person som ansvarar för deras säkerhet eller övervakas av denna. Personer som har begränsad eller ingen kunskap alls om maskinens användning skall först läsa igenom bruksanvisningen och ha förstått innehållet i denna innan de får använda maskinen och eventuellt ta hjälp av annan person som kan ansvara för säkerheten.
34. Barn skall hållas under uppsikt och får inte leka med maskinen.
35. Rengöring och underhåll av maskinen får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas och är över 8 år.
36. Barn ska inte använda maskinen som leksak.

UNDERHÅLL

37. Dra ur strömkontakten före rengöring. Låt maskinen svalna innan delar monteras eller demonteras för rengöring av maskinen. Maskinen får inte rengöras med våt trasa eller sänkas ned i vätska. Rengör aldrig maskinen under rinnande vatten. Använd inte tvättmedel för rengöring. Rengör endast maskinen med mjuk svamp/borste. Vattentanken rengörs med en ren borste avsedd för livsmedel.
38. All annan användning, rengöring eller underhåll än det normala skall utföras av ett servicecenter, godkänt av kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Öppna inte maskinen och undvik att sticka in föremål i öppningar.
39. För att minska risken för eldsvåda eller elstötar får skyddet inte tas bort. Produkten innehåller inga komponenter som användaren kan underhålla själv. Reparation får endast utföras av behörig servicepersonal!
40. För ytterligare hjälp om maskinens användning, se bruksanvisningen på www.dolce-gusto.com eller kontakta kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

ÅTERVINNING

41. Förpackningen är tillverkad av återvinningsbart material. Kontakta din kommun och ta reda på vilka möjligheter det finns för återvinning. Produkten innehåller värdefulla material som kan återanvändas eller återvinnas.

GÄLLER ENDAST EUROPA: Tänk på miljön!



Produkten innehåller värdefulla material som kan återanvändas eller återvinnas.

Lämna den på en lokal återvinningsstation, eller på en annan godkänd plats, där den tas om hand på rätt sätt. EU-direktiv 2012/19/EU för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), fastställer att begagnade hushållsapparater inte får avyttras med normalt osorterat kommunavfall. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera sorteringen och återvinningens av deras reservdelar och för att minska påverkan på mänsklig hälsa och miljön.

2. MASKINÖVERSIKT



1. Vattentank
2. Lock till vattentanken
3. Intuitiv LED-inställningsring
4. Låsspak
5. Sköljverktyg
6. Kapselhållare
7. Rengöringsnål
8. Injektor
9. Droppbricka

ENERGISPARLÄGE:


Efter 1 minut utan användning efter ett flöde.
5 minuter efter start vid uteblivet flöde.
Tänk på att denna produkt även förbrukar ström i eco-läge (0,45 W/tim).

TEKNISKA DATA

- SE
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
- P
max. 15 bar
- 0,8 L
- ~2 kg
- 5–45 °C
41–113 °F
- A = 11,21 cm
B = 27,32 cm
C = 28,81 cm

3. NYCKELFUNKTIONER

3.1 INTUITIV LED-INSTÄLLNINGSRING

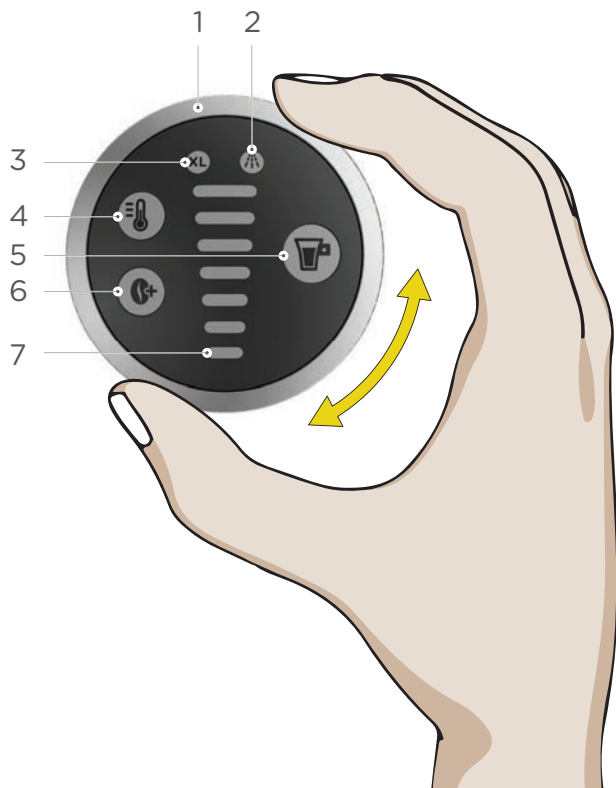

- 1. Inställningsring**
Välj mängd för tillagning av dryck
- 2. Avkalkningsindikator**
Maskinen behöver avkalkas efter 300 tillagningar
- 3. XL-funktion**
Tillaga en extra stor kopp
- 4. TEMPERATURVAL**
Dryckens temperatur kan ställas in (4 fördefinierade inställningar):



Kall



Låg



Medel




Hög




Kall, men vattentemperaturen är fortfarande för hög

- 5. Start/Stopp-knapp**
Starta/stoppa tillagning av dryck
- 6. ESPRESSO BOOST**
Öka smakintensiteten hos dina espresso
- 7. Mängddisplay**
Indikatorn visar förloppet genom att gå från vald nivå och nedåt tills processen är klar

3.2 SÅ HÄR STARTAS MASKINEN

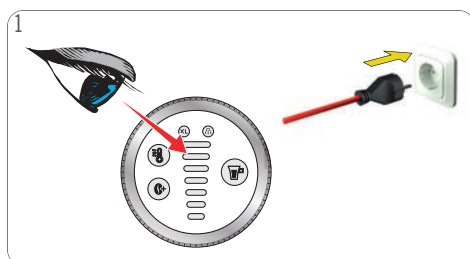

1
Kontrollera att du har rätt nätspänning, se "MASKINÖVERSIKT" på sidan 6. Anslut strömkontakten till ett vägguttag.

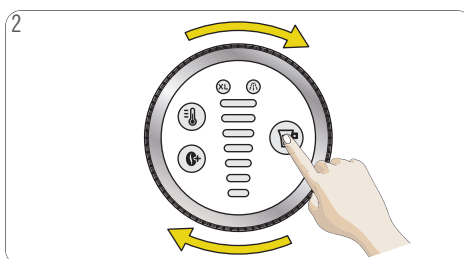

2
Tryck på valfri knapp eller vrid på inställningsringen för att starta maskinen.



3
Det går även att starta maskinen genom att öppna låshandtaget.



3. NYCKELFUNKTIONER

3.3 ESPRESSO BOOST



Öka smakintensiteten hos dina espresso.




ESPRESSO BOOST



ESPRESSO BOOST kan inte väljas i kall-läge. Använd inte ESPRESSO BOOST med mjölk-, choklad- och tekapslar.



1 Se efter hur många streck som visas på kapseln. Tillaga ESPRESSO BOOST med kapslar som är märkta med nivå 1, 2 eller 3.

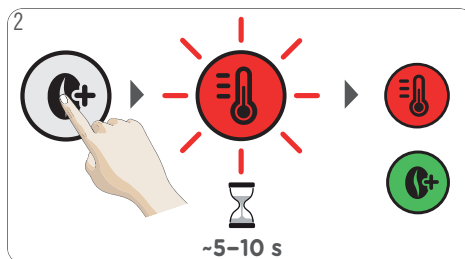


2 Tryck på ESPRESSO BOOST-knappen för att växla till ESPRESSO BOOST. Temperaturvals-knappen blinkar medan maskinen värms upp under cirka 5–10 sekunder. Sedan lyser temperaturvals-knappen permanent röd. Nu är maskinen klar att användas.



3 Använd inställningsringen för att ställa in mängden enligt det antal streck som visas på kapseln, eller välj önskad mängd efter egen smak (max. nivå 3).



4 Tryck på Start/Stop-knappen. Tillagningen startar. **Öppna inte låsspaken under flöde.**

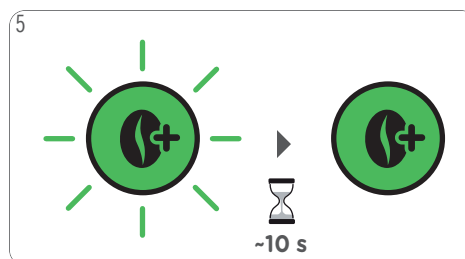

5 Förväntning: Tillagningen pausar och ESPRESSO BOOST-knappen börjar blinka. Efter cirka 10 sekunder fortsätter tillagningen och ESPRESSO BOOST-knappen är permanent grön. Vänta tills maskinen stoppar automatiskt. Flödet kan stoppas manuellt när som helst genom intryckning av Start/Stop-knappen.



ESPRESSO BOOST

Avnjut din dryck!

3. NYCKELFUNKTIONER

3.4 TEMPERATURVAL




TEMPERATURVAL

Du kan ställa in kaffetemperaturen. Maskinen har fyra fördefinierade inställningar: kall, låg, medel och hög.



Se efter hur många streck som visas på kapseln.

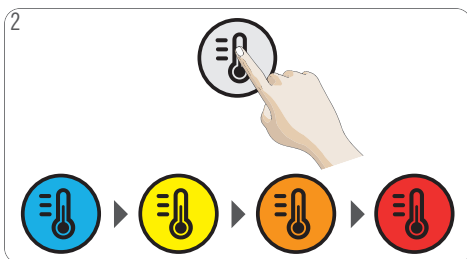

Tryck på temperaturvals-knappen för att välja önskad temperatur för din dryck.



Använd inställningsringen för att ställa in mängden enligt det antal streck som visas på kapseln, eller välj önskad mängd efter egen smak.



Tryck på Start/Stopp-knappen. Tillagningen startar. **Öppna inte låsspaken under flöde.** Vänta tills flödet avstannar. Maskinen avslutar tillagningen automatiskt. Flödet kan stoppas manuellt när som helst genom intryckning av Start/Stopp-knappen.




Efter avslutad tillagning blinkar temperaturvals-knappen och mängddisplayen under upp till 8 sekunder. **Öppna inte låsspaken under denna tid!**




Avnjut din dryck!

3. NYCKELFUNKTIONER

3.5 KALL-LÄGE

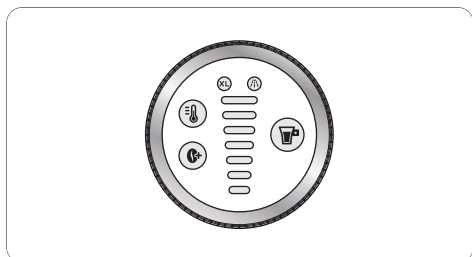


Alternativ A: Maskinen är avstängd.

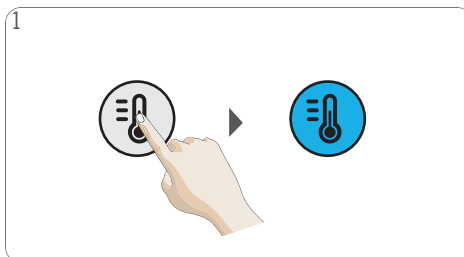

Tryck på temperaturvals-knappen för att starta maskinen i kall-läge. Kall dryck kan tillagas direkt.


Kall-läget ska bara användas till särskilda kalla produkter, t.ex. Cappuccino Ice.

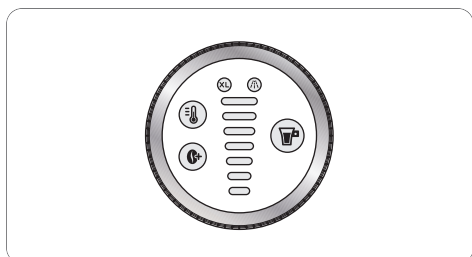


Alternativ B: Maskinen är avstängd.




Öppna låsspaken. Maskinen startar automatiskt. Tryck på temperaturvals-knappen inom 10 sekunder efter maskinstarten för att byta till kall-läge (blått). Kall dryck kan tillagas direkt.

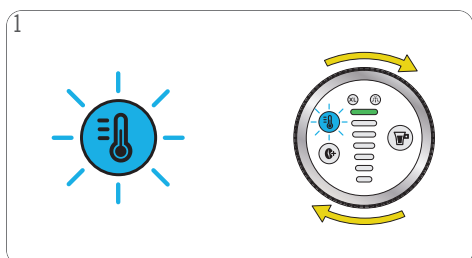

Alternativ C: Varm dryck har tillagats eller kall-läge valdes inte inom 10 sekunder efter maskinstarten. Tryck på temperaturvals-knappen för att gå till kall-läge. Temperaturvals-knappen kommer att blinka blått för att indikera att maskinen behöver svalna.

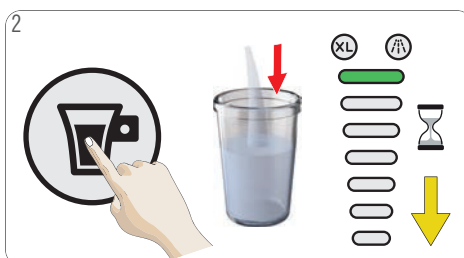

Välj nivå 7 på mängddisplayen för att snabba på kylningen. Tryck på Start/Stopp-knappen. Maskinen påbörjar sköljningen. Mängddisplay-indikatorn rör sig neråt tills den försvinner.

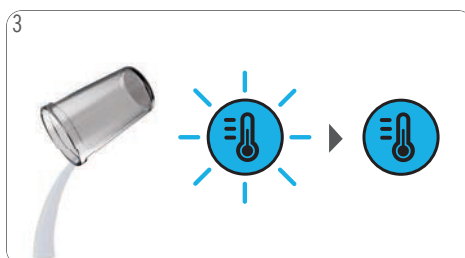


Töm kopp. Temperaturvals-knappen är permanent blå för att indikera att maskinen har svalnat och en kall dryck kan tillagas.


4. EXEMPEL PÅ DRICKER



Justera droppbrickan

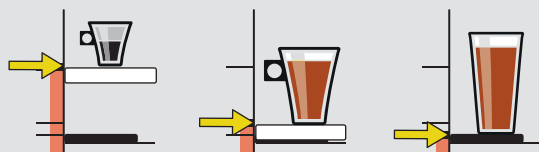

Välj varmt eller kallt

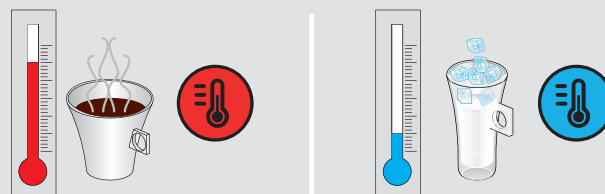

ESPRESSO

XL

GRANDE/AMERICANO
MORGONKOPP





CAPPUCCINO

CAPPUCCINO ICE




① + ②


① + ②

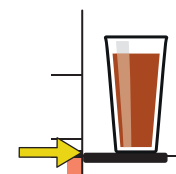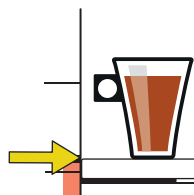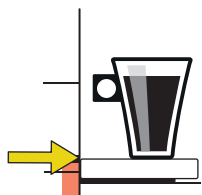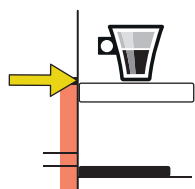

5. VIKTIGA RÅD FÖR SÄKER ANVÄNDNING

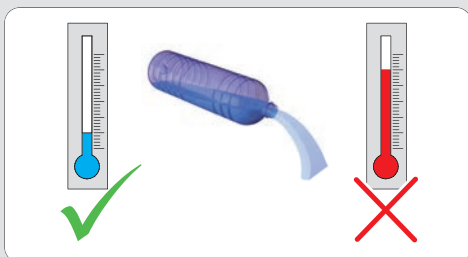

- ⚠ Fyll aldrig på varmt vatten i vattentanken!
- ⚠ Använd endast dricksvatten när du rengör maskinen eller tillagar en dryck.

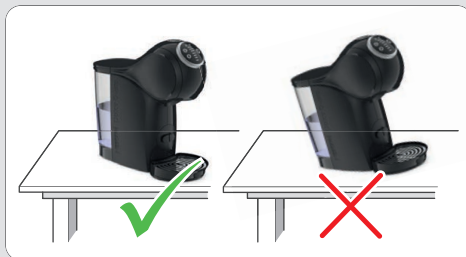

- ⚠ Maskinen skall alltid stå upprätt!




- ⚠ Efter avslutad tillagning blinkar temperaturvalsknappen och mängddisplayen under upp till 8 sekunder. **Öppna inte låsspaken under denna tid!** Efter det lyser temperaturvalsknappen permanent.



- ⚠ Rör inte kontakten med våta händer. Ta inte i maskinen med våta händer!



- ⚠ Använd aldrig våt skursvamp. Använd endast mjuk fuktad disktrasa för att rengöra maskinen ovanpå.

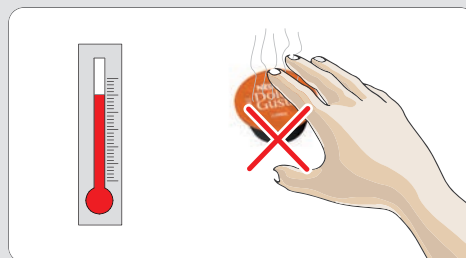

- ⚠ Ta aldrig i den använda kapseln efter tillagning! Het yta! Risk för brännskador!



- ⚠ Rör aldrig injektorn med fingrarna!



- ⚠ Använd inte sköljverktyget för att tillaga te eller värma vatten.



- ⚠ OM MASKINEN INTE ANVÄNTS PÅ MINST 2 DAGAR: Töm vattentanken och skölj ur den. Fyll den sedan med färskt dricksvatten och sätt in den i maskinen. Innan återanvändning ska du rengöra maskinen enligt instruktioner i 8. "Rengöring" på sidan 17. Börja med steg 4 till 8.

6. SKÖLJNING FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER MASKINEN




1 Fyll vattentanken med färskt dricksvatten. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Ta bort droppbrickan.




2 Öppna låsspaken. Placera sköljverktyget i kapselhållaren. Sätt tillbaka kapselhållaren i maskinen. Ställ en stor mugg under utloppet.




3 Stäng låsspaken.

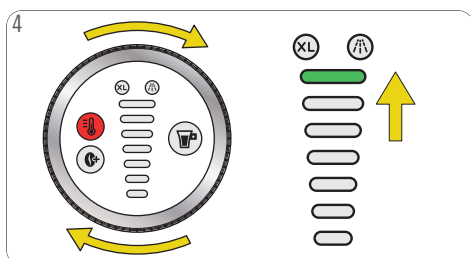


4 Använd inställningsringen och välj nivå 7 på mängddisplayen (översta strecket).

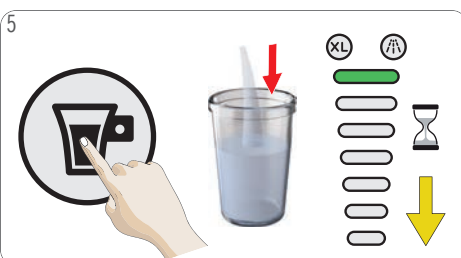

5 Tryck på Start/Stopp-knappen. Maskinen påbörjar sköljningen.

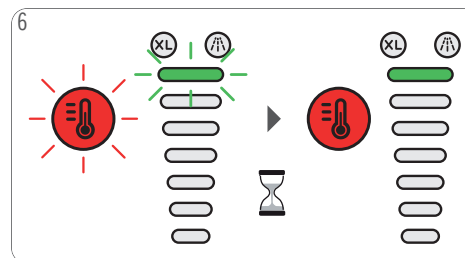

6 Temperaturvalsknappen och mängddisplayen blinkar i upp till 8 sekunder.

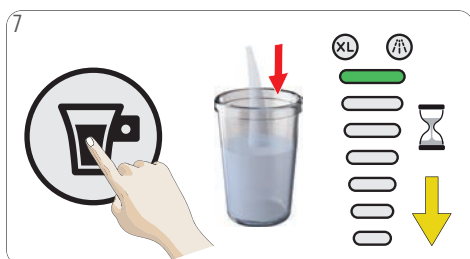

7 Tryck på Start/Stopp-knappen. Maskinen påbörjar sköljningen. Vänta tills maskinen stoppar automatiskt. Temperaturvalsknappen och mängddisplayen blinkar i upp till 8 sekunder.




8 Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Ta bort sköljverktyget. Sätt tillbaka kapselhållaren.



9 Töm muggen. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten. Sätt in tanken i maskinen igen. Sätt tillbaka droppbrickan. Nu är maskinen klar för användning.

7. ATT TILLAGA EN DRYCK

7.1 EN KAPSEL (T.EX. LUNGO)

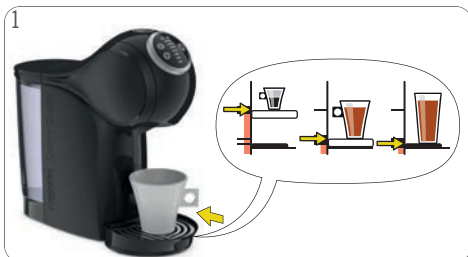

1 Justera droppbrickans läge. Placera en kopp i rätt storlek på droppbrickan. Se "EXEMPEL PÅ DRYCKER" eller förpackningen. Kontrollera att det finns tillräckligt med färskt dricksvatten i vattentanken.




2 Öppna låsspaken. Maskinen startar automatiskt. Temperaturvsknappen blinkar medan maskinen värms upp under cirka 40 sekunder. Sedan lyser temperaturvsknappen permanent rött. Nu är maskinen klar att användas.



3 Se till att sköljverket inte är inuti. Sätt i kapseln i kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Stäng låsspaken.



4 Använd inställningsringen för att ställa in mängden enligt det antal streck som visas på kapseln, eller välj önskad mängd efter egen smak. Välj XL-dryck för en extra stor kopp. Vänta cirka 1,5 minut om du vill tillaga en andra extra stor kopp.

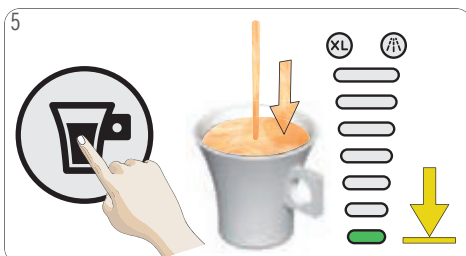

5 Tryck på Start/Stopp-knappen. Tillagningen startar. **Öppna inte låsspaken under flöde.** Vänta tills flödet avstannar. Maskinen avslutar tillagningen automatiskt. Flödet kan stoppas manuellt när som helst genom intryckning av Start/Stopp-knappen.



6 Efter avslutad tillagning blinkar temperaturvsknappen och mängddisplayen under upp till 8 sekunder. **Öppna inte låsspaken under denna tid!**



7 Öppna låshandtaget när allt har runnit ut. Ta bort koppen från droppbrickan.




8 Dra ut kapselhållaren. Ta bort den använda kapseln. Lägg den använda kapseln i soptunnan.



9 Skölj båda sidor av kapselhållaren med färskt dricksvatten. Torka kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Avnjut din dryck!

7. ATT TILLAGA EN DRYCK

7.2 TVÅ KAPSLAR (T.EX. CAPPUCCINO)

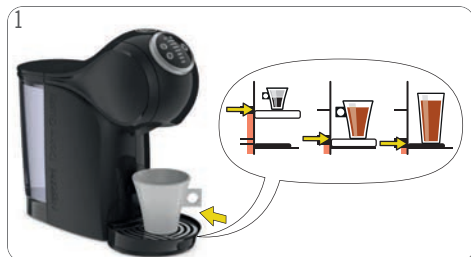

1 Justera droppbrickans läge. Placera en kopp i rätt storlek på droppbrickan. Se "EXEMPEL PÅ DRYCKER" eller förpackningen. Kontrollera att det finns tillräckligt med färskt dricksvatten i vattentanken.




2 Öppna låsspaken. Maskinen startar automatiskt. Temperaturvsknappen blinkar medan maskinen värms upp under cirka 40 sekunder. Sedan lyser temperaturvsknappen permanent rött. Nu är maskinen klar att användas.



3 Se till att sköljverket inte är inuti. Sätt i den första kapseln i kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Stäng låsspaken.



4 Använd inställningsringen för att ställa in mängden enligt det antal streck som visas på kapseln, eller välj önskad mängd efter egen smak. Välj XL-dryck för en extra stor kopp. Vänta cirka 1,5 minut om du vill tillaga en andra extra stor kopp.

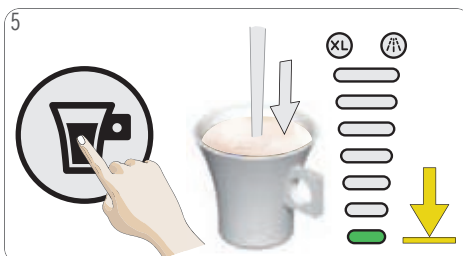

5 Tryck på Start/Stopp-knappen. Tillagningen startar. **Öppna inte låsspaken under flöde.** Vänta tills flödet avstannar. Maskinen avslutar tillagningen automatiskt. Flödet kan stoppas manuellt när som helst genom intryckning av Start/Stopp-knappen.



6 Efter avslutad tillagning blinkar temperaturvsknappen och mängddisplayen under upp till 8 sekunder. **Öppna inte låsspaken under denna tid!**



7 Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Ta bort den använda kapseln. Lägg den använda kapseln i soptunnan.




8 Sätt i den andra kapseln i kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Stäng låsspaken.



9 Använd inställningsringen för att ställa in mängden enligt det antal streck som visas på kapseln, eller välj önskad mängd efter egen smak.

7. ATT TILLAGA EN DRYCK

7.2 TVÅ KAPSLAR (T.EX. CAPPUCINO)

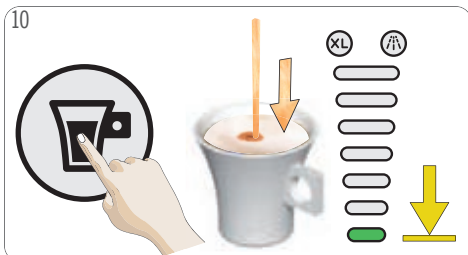

Tryck på Start/Stopp-knappen. Tillagningen startar. **Öppna inte låsspaken under flöde.** Vänta tills flödet avstannar. Maskinen avslutar tillagningen automatiskt. Flödet kan stoppas manuellt när som helst genom intryckning av Start/Stopp-knappen.



Efter avslutad tillagning blinkar temperaturvals-knappen och mängddisplayen under upp till 8 sekunder. **Öppna inte låsspaken under denna tid!**



Öppna låshandtaget när indikeringslampan lyser grönt. Ta bort koppen från droppbrickan.



Dra ut kapselhållaren. Ta bort den använda kapseln. Lägg den använda kapseln i soptunnan.



Skölj båda sidor av kapselhållaren med färskt dricksvatten. Torka kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Avnjut din dryck!

8. RENGÖRING



Skölj och rengör vattentanken. Använd en ren livsmedelssäker borste och lite diskmedel. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten och sätt in den i maskinen. Vattentanken tål inte maskindisk!




Skölj droppbricken och sköljverktyget med färskt dricksvatten. Rengör droppbricken med en ren livsmedelssäker borste. Droppbricken tål inte maskindisk!



Rengör kapselhållaren på båda sidor med diskmedel och färskt dricksvatten. Eller diska den i diskmaskin. Torka den sedan. Rengör maskinmunstycket runt injektorn med en ren, mjuk fuktad disktrasa.



Öppna låsspaken. Placera sköljverktyget i kapselhållaren. Sätt tillbaka kapselhållaren i maskinen. Stäng låsspaken. Ta bort droppbricken. Ställ en stor mugg under utloppet.

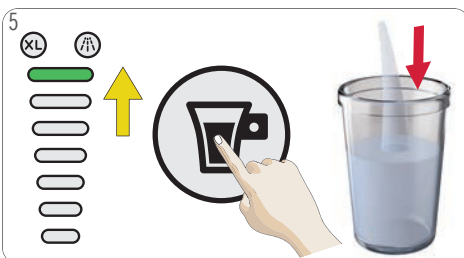


Använd inställningsringen och välj nivå 7 på mängddisplynen (översta strecket). Tryck på Start/Stopknappen. Maskinen påbörjar sköljningen.



Töm och rengör muggen. **Varning: Hett vatten! Var försiktig!**



Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Ta bort sköljverktyget. Förvara det på en säker plats för senare rengöring eller avkalkning. Häll ut resterande vatten ur vattentanken.

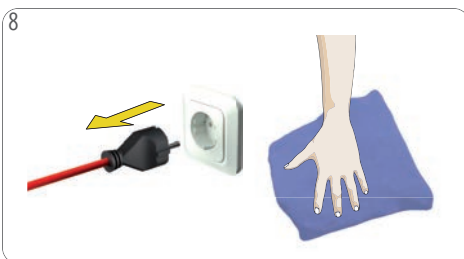

Stäng av maskinen. Dra ur stickkontakten! Rengör maskinen med en mjuk fuktig trasa. Eftertorka med en mjuk torr trasa.

9. AVKALKNING VAR 3–4 MÅNAD



www.dolce-gusto.com

Använd NESCAFÉ® Dolce Gusto® flytande avkalkningsmedel. För att beställa ringer du kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® eller besöker webbplatsen för NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Använd inte ättika för avkalkning!



Undvik kontakt mellan avkalkningsmedel och maskindelar.



Dra inte ur stickkontakten under avkalkningen!




1
Kalka av maskinen om den orangefärgade avkalkningsindikatorn aktiveras eller om tillagningen går långsammare än normalt (även i små droppar) eller om drycken är kallare än vanligt.




2
Håll ut resterande vatten ur vattentanken. Blanda 0,5 liter färskt dricksvatten med innehållet i avkalkningspåsen i en mätbägare. Håll avkalkningslösningen i vattentanken och sätt i tanken i maskinen igen.




3
Öppna låsspaken. Placera sköljverktyget i kapselhållaren. Sätt tillbaka kapselhållaren i maskinen. Stäng låsspaken. Ställ en stor mugg under utloppet.

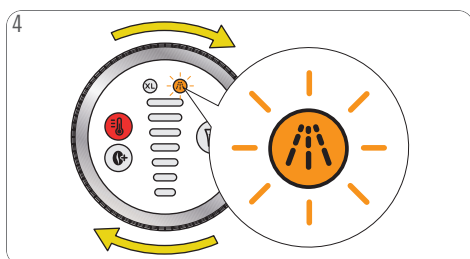

4
För att komma till avkalkningsläget väljer man XL och vrider inställningsringen fyra gånger medurs tills avkalkningslampan börjar blinka.

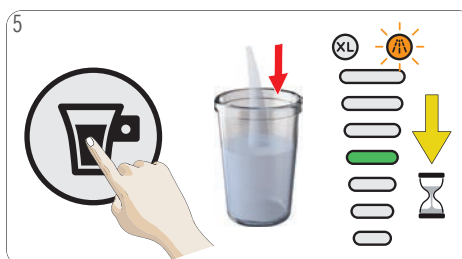


5
Tryck på Start/Stopp-knappen. Maskinen påbörjar avkalkningen. Mängddisplay-indikatorn rör sig uppifrån och ner till fjärde nivån. Maskinen avkalkar med varmt vatten i start-stopp-drift. Maskinen slutar avkalka när vattentanken är tom.

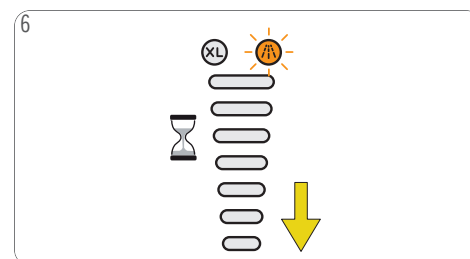

6
Maskinen väntar cirka 2 minuter för bättre avkalkningseffekt. Mängddisplay-indikatorn rör sig neråt tills den försvinner.


9. AVKALKNING VAR 3–4 MÅNAD

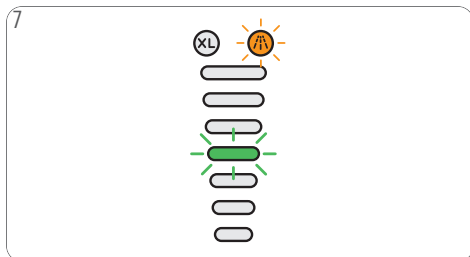

Mängddisplay-indikatorn blinkar (4:e nivån).



Töm och rengör muggen. Skölj och rengör vattentanken. Använd en ren livsmedelssäker borste och lite diskmedel. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten igen och sätt in den i maskinen. Ställ en mugg under utloppet för drycken.

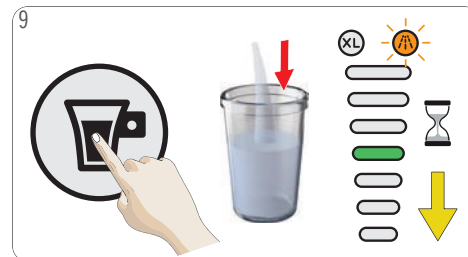

Tryck på Start/Stopp-knappen. Maskinen sköljer kontinuerligt med varmt vatten. Mängddisplay-indikatorn rör sig neråt tills den försvinner. Maskinen slutar skölja när vattentanken är tom.



Avkalkningsindikatorn stängs av, temperaturvalet blinkar och övergår till att bli permanent rött när maskinen är färdig för användning igen.



Ta bort muggen. Töm och rengör muggen. Dra ut kapselhållaren. Ta bort sköljverktyget. Förvara det på en säker plats för senare rengöring eller avkalkning. Skölj båda sidor av kapselhållaren med färskt dricksvatten. Sätt tillbaka kapselhållaren.



Rengör maskinen med en mjuk fuktig trasa. Eftertorka med en mjuk torr trasa.

10. FELSÖKNING

10.1 DEN ORANGEFÄRGADE LAMPAN TILL AVKALKNINGSINDIKATORN TÄNDS




Den orangefärgade lampan till avkalkningsindikatorn tänds.

1




Detta betyder att maskinen behöver avkalkas. Följ då avkalkningsinstruktionerna. Se 9. "Avkalkning var 3–4 månad" på sidan 18.

10.2 INGEN DRYCK – INGET VATTEN?

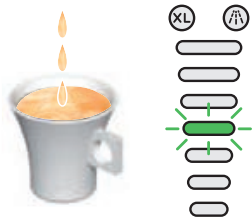

Tillagningen stannar av halvvägs eller startar inte alls. Mängddisplayen blinkar vid aktuell nivå. Ingen dryck: Vattentanken kan vara tom.

1

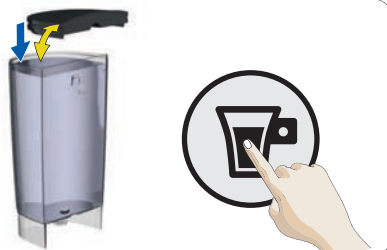


Kontrollera att det finns tillräckligt med färskt dricksvatten i vattentanken. Fyll den annars med färskt dricksvatten och tryck på start/stopp-knappen för att fortsätta tillagningen. Om det fortfarande inte kommer ut dryck, se 10.3 "INGEN DRYCK KOMMER UT – BLOCKERAD KAPSEL?".

10. FELSÖKNING

10.3 INGEN DRYCK KOMMER UT – BLOCKERAD KAPSEL?



Ingen dryck: Kapseln kan vara blockerad och stå under tryck.

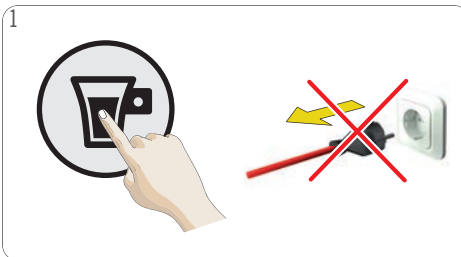

1 Maskinen skall alltid stå upprätt! Tryck på start/stoppknappen igen för att stoppa tillagningen. Dra inte ur stickkontakten ur väggen!



2 Drink inte kaffet! Öppna låsspaken. Nu släpps trycket ut ur maskinen. Ta ur kapselhållaren. Lägg den använda kapseln i soptunnan.



3 Försök köra maskinen utan kapsel. Om vattnet rinner visar detta att kapseln var defekt. Använd en annan kapsel. Om inte, se 10.4 "INGEN DRYCK KOMMER UT – BLOCKERAD INJEKTOR?".


10.4 INGEN DRYCK KOMMER UT – BLOCKERAD INJEKTOR?



Ingen dryck kommer ut: injektorn kan vara blockerad och stå under tryck.



1 Säkerställ att droppbrickan är tom. Ta ut rengöringsnålen. Förvara nålen utom räckhåll för barn!

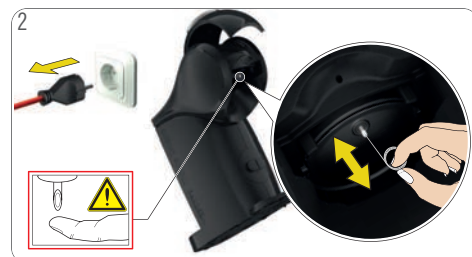

2 Ta ur kapselhållaren. Öppna låsspaken. Rengör injektorn med rengöringsnålen. Följ anvisningarna under punkt 9. "Avkalkning var 3–4 månad" på sidan 18.

10. FELSÖKNING


10.5 ÖVRIGT



Maskinen startar inte.



1
Kontrollera att strömkontakten är korrekt ansluten till ett vägguttag. Om så är fallet, kontrollera strömförsörjningen.

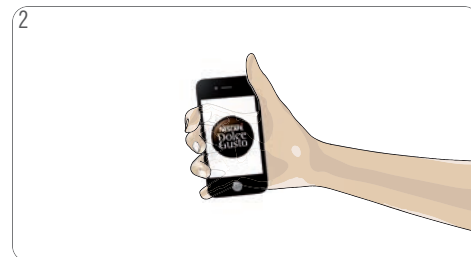

2
Kontakta kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® om maskinen fortfarande inte startar. Telefonnummer till din kundtjänst står på sista sidan.




Drycken stänker ut genom kaffeutloppet.



1
Tryck på start/stopp-knappen för att stoppa tillagningen. Dra ut kapselhållaren. Lägg den använda kapseln i soptunnan.



2
Rengör kapselhållaren. Sätt i en ny kapsel i kapselhållaren och sätt tillbaka hållaren i maskinen.

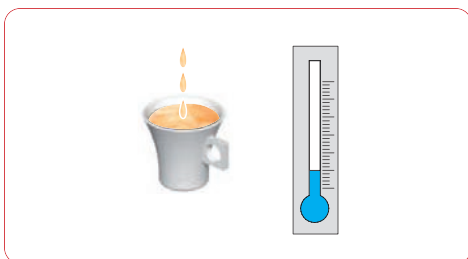


Kalka av maskinen om tillagningen går långsammare än normalt (även i små droppar) eller om drycken är kallare än vanligt.




1
Följ då avkalkningsinstruktionerna. Se 9. "Avkalkning var 3–4 månad" på sidan 18.
www.dolce-gusto.com

10. FELSÖKNING


10.5 ÖVRIGT

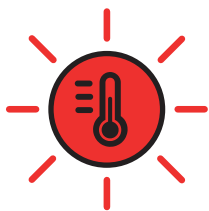

Temperaturvalsknappen blinkar snabbt.

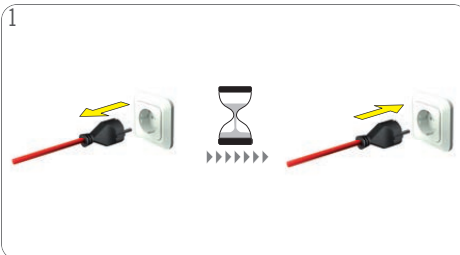


1
Undersök om kapseln är blockerad, se 10.3. "Ingen dryck kommer ut – blockerad kapsel?" på sidan 21. Dra ur strömkontakten och vänta i 20 minuter. Anslut sedan strömkontakten till vägguttaget och starta maskinen.

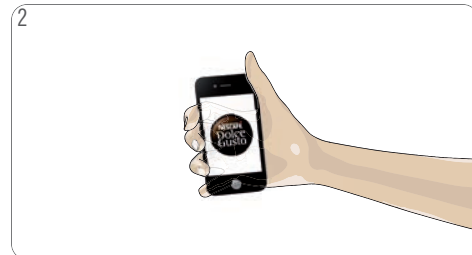


2
Ring kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® om temperaturvalsknappen fortfarande blinkar snabbt. Telefonnummer till din kundtjänst står på sista sidan.



Vatten samlas under eller runt om maskinen. Åtgärda läckaget runt kapselhållaren under tillagningen.

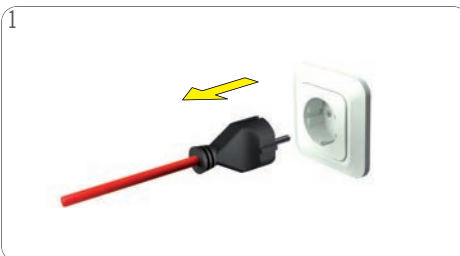

1
Dra ur stickkontakten!

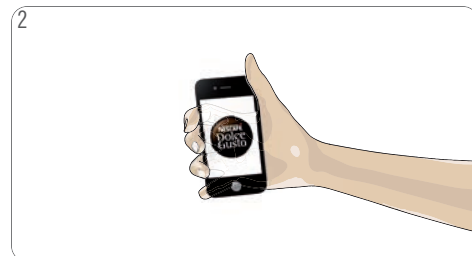

2
Ring kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® eller besök webbplatsen för NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Telefonnummer till din kundtjänst står på sista sidan.



Vatten stänker ut genom kaffeutloppet under sköljning eller avkalkning.



1
Placera sköljverktyget i kapselhållaren. Sätt tillbaka kapselhållaren i maskinen.



KUNDTJÄNST

- AR 0800 999 81 00
- BR 0800 7762233
- CA 1 888 809 9267
- CH 0800 86 00 85
- CL 800 213 006
- CO 01800-05-15566
- CR 0-800-542-5444
- DO (809) 508-5100
- EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
- GT 1-800-299-0019
- HN 800-2220-6666
- MX 01800 365 2348
- NI 1-800-4000
- PA 800-0000
- PE 80010210
- PY 0800-112121
- TI (868) 663-6832
- US 1-800-745-3391
- UY 0800-2122



- AT 0800 365 23 48
- BE 0800 93217
- BG 0 700 10 330
- CZ 800 135 135
- DE 0800 365 23 48
- DK 80 300 100
- EE 6 177 441
- ES 900 10 21 21
- FI 0800 0 6161
- FR 0 800 97 07 80
- GB 0800 707 6066
- GR 210 6371000
- HR 0800 600 604
- HU 06 40 214 200

- IE 00800 6378 5385
- IT 800365234
- KZ 8-800-080-2880
- LT 8 700 55 200
- LV 8002 3183
- LU 67508056
- MA 080 100 52 54
- MK 0800 00 200
- MT 80074114
- NL 0800-3652348
- NO 800 80 730
- PL 0800 174 902
- PT 800 200 153
- RO 0 800 8 637 853

- SK 0800 135 135
- SR 0800 000 100
- SV 020-299200
- TR 0800 211 02 18
- UA 4 44 31 60
- UA 0 800 50 30 10
- AL 0842 640 10
- ZA 086 009 6116
- +27 11 514 6116
- AU 1800 466 975
- NZ 0800 365 234

- AE 800348786
- BA 0800 202 42
- CN 4006304868
- HK (852) 21798999
- ID 0800 182 1028
- IL 1-700-50-20-54
- JO +96265902997
- JP 0120-879-816
- KR 080-234-0070
- KW +965 22286847
- LB +9614548593
- ME 020 269 902
- Middle East: +97143634100
- MY 1800 88 3633
- PH 898-0061
- PK 0800-62282
- QA +97444587615
- RU 8-800-700-79-79
- SA 8008971971
- SG 1 800 836 7009
- SI 080 45 05
- TH 1-800-295588
- 0-2657-8601
- TW 0800-000-338
- VN 1800 6699